

Blindatele a Prova de Tempo e Uso Industrial

MODELO BLWI

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Ex tD A 22 Dc IP66

DADOS CONSTRUTIVOS

Corpo e tampa fabricado em chapa de aço inox 316L, resistente à corrosão. Tampa fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarnição em neoprene.

ACABAMENTO

Natural.

APLICAÇÃO


Passagem e ligação de condutores elétricos.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Fornecido com entradas de Ø 1/2" a 4", com roscas BSP (B) ou NPT (N).




DADOS TÉCNICOS

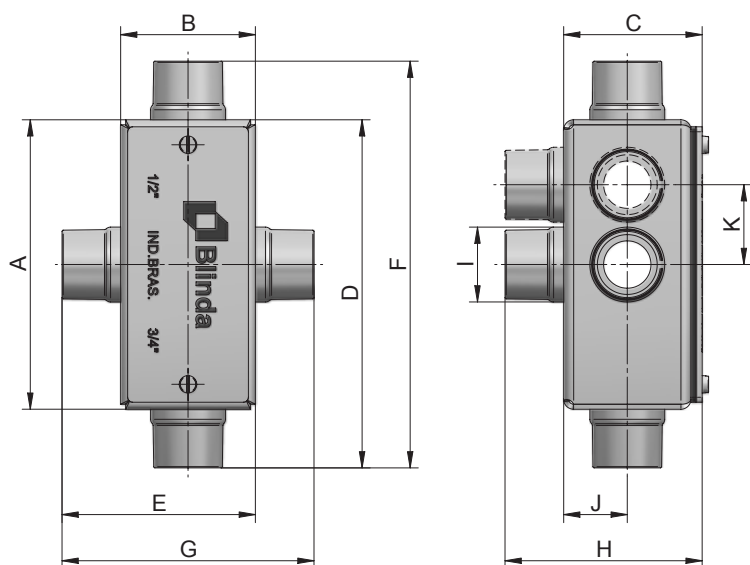



Ø Rosca	Dimensões (mm)											Quantidade de Parafusos na Tampa
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1/2"	116	54	55,5	137	75	158	96	76,5	28	25,5	29	2
3/4"	116	54	55,5	139,5	77,5	163	101	79	32,7	25,5	29	2
1"	130	56	60,5	154	80	178	104	84,5	40	28	32,5	2
1.1/4"	155	76	80,5	179	100	203	124	104,5	50	38	39	2
1.1/2"	155	76	80,5	180	101	205	126	105,5	57	38	39	2
2"	180	84	89,5	210,5	114,5	241	145	120	72,4	42,5	45	2
2.1/2"	225	120	126,5	261	156	297	192	162,5	87,5	61	56	4
3"	225	120	126,5	261	156	297	192	162,5	104	61	56	4
4"	285	140	147,5	324	179	363	218	186,5	129	71,5	71	4


Produto	Código	Ø Rosca
	BLWI/E-01	1/2"
	BLWI/E-02	3/4"
	BLWI/E-03	1"
	BLWI/E-04	1 1/4"
	BLWI/E-05	1 1/2"
	BLWI/E-06	2"
	BLWI/E-07	2 1/2"
	BLWI/E-08	3"
	BLWI/E-09	3"
	BLWI/E-10	4"


Produto	Código	Ø Rosca
	BLWI/LB-01	1/2"
	BLWI/LB-02	3/4"
	BLWI/LB-03	1"
	BLWI/LB-04	1 1/4"
	BLWI/LB-05	1 1/2"
	BLWI/LB-06	2"
	BLWI/LB-07	2 1/2"
	BLWI/LB-08	3"
	BLWI/LB-09	3"
	BLWI/LB-10	4"


	BLWI/C-01	1/2"
	BLWI/C-02	3/4"
	BLWI/C-03	1"
	BLWI/C-04	1 1/4"
	BLWI/C-05	1 1/2"
	BLWI/C-06	2"
	BLWI/C-07	2 1/2"
	BLWI/C-08	3"
	BLWI/C-09	3"
	BLWI/C-10	4"

	BLWI/T-01	1/2"
	BLWI/T-02	3/4"
	BLWI/T-03	1"
	BLWI/T-04	1 1/4"
	BLWI/T-05	1 1/2"
	BLWI/T-06	2"
	BLWI/T-07	2 1/2"
	BLWI/T-08	3"
	BLWI/T-09	3"
	BLWI/T-10	4"

	BLWI/LL-01	1/2"
	BLWI/LL-02	3/4"
	BLWI/LL-03	1"
	BLWI/LL-04	1 1/4"
	BLWI/LL-05	1 1/2"
	BLWI/LL-06	2"
	BLWI/LL-07	2 1/2"
	BLWI/LL-08	3"
	BLWI/LL-09	3"
	BLWI/LL-10	4"

	BLWI/TB-01	1/2"
	BLWI/TB-02	3/4"
	BLWI/TB-03	1"
	BLWI/TB-04	1 1/4"
	BLWI/TB-05	1 1/2"
	BLWI/TB-06	2"
	BLWI/TB-07	2 1/2"
	BLWI/TB-08	3"
	BLWI/TB-09	3"
	BLWI/TB-10	4"

	BLWI/LR-01	1/2"
	BLWI/LR-02	3/4"
	BLWI/LR-03	1"
	BLWI/LR-04	1 1/4"
	BLWI/LR-05	1 1/2"
	BLWI/LR-06	2"
	BLWI/LR-07	2 1/2"
	BLWI/LR-08	3"
	BLWI/LR-09	3"
	BLWI/LR-10	4"

	BLWI/X-01	1/2"
	BLWI/X-02	3/4"
	BLWI/X-03	1"
	BLWI/X-04	1 1/4"
	BLWI/X-05	1 1/2"
	BLWI/X-06	2"
	BLWI/X-07	2 1/2"
	BLWI/X-08	3"
	BLWI/X-09	3"
	BLWI/X-10	4"

Para especificar:
 Código + Tipo de Rosca
 BLWI/C-02 N

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7